



中国移动通信
CHINA MOBILE



T62 移动电子书 快速操作指南



目 录

一.	版权声明	1
二.	安全须知	2
三.	了解您的电子书	3
1.	电子书视图	4
2.	按键	5
3.	接口	6
4.	屏幕	7
5.	屏幕图标	7
四.	使用电子书入门	9
1.	电量显示	9
2.	电池充电	9
3.	安装和取出USIM卡	10
i.	安装USIM卡	10
ii.	取出USIM卡	11
4.	安装和取出存储卡	11
i.	安装USIM卡	11
ii.	取出SD卡	13
5.	开机和关机	13
i.	开机	13
ii.	关机	14
6.	打开菜单	14
7.	打开软键盘	15
8.	阅读书籍	15
9.	播放音乐	18
五.	USB连接	21

一. 版权声明

版权所有 © 华为技术有限公司 2009。 保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI 和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

二. 安全须知

使用本产品前，请仔细阅读本节内容，以确保正确和安全地使用本产品。有关更详细的信息，请参阅本手册中的“安全警告和注意事项”内容。

在禁止使用本产品的场所，或者使用本产品会引起干扰或危险时，请关闭本产品。

请勿将本产品及配件放置于具有强大电磁场的器具中。

请将本产品远离磁性设备，本产品的辐射会抹掉磁性设备上存储的信息。

在医疗场所，请遵守有关规定或条例。在靠近医疗设备的区域，请关闭本产品。

请勿在高温处、有易燃气体的地方，如加油站附近使用本产品。

登机时请关闭本产品，以免无线信号干扰飞机控制信号。

请将本产品及配件放在儿童触摸不到的地方，请勿让儿童在无人监管的情况下使用本产品。

在使用高精度控制的电子设备附近，请关闭本产品，否则可能会导致电子设备故障。

请使用本公司指定的电池和充电器。

请勿擅自拆卸本产品及配件，只有合格的维修人员才可以修理本产品。

使用本产品时，请遵守相关法律法规，并尊重他人隐私及合法权利。

三. 了解您的电子书

本产品支持 TD-SCDMA2010-2025MHz 和 GSM/GPRS/EDGE 900/1800/1900MHz 网络，支持网络自动切换，随时享受无线业务。

说明

本产品支持的不同业务，需要本产品所在网络的支持，具体情况请咨询您的网络服务商。

配件介绍

打开本产品包装盒，请确认您拥有本产品的所有附件，如有缺少部件，或用户指南出现缺页等严重影响阅读的情况，请与当地的经销商联系。

本产品的包装中提供以下部件：

- 一台电子书
- 一个充电器
- 一本皮夹
- 一根 USB(Universal Serial BUS)数据线
- 一本使用说明书
- 一张合格证
- 一个耳机
- 一根挂绳
- 一份螺钉塞、RF 塞备品
- 一份螺钉备品
- 一个 2G SD(Secure Digital Memory Card)卡
- 一块电池
- 一张 USIM(Universal Subscriber Identity Module)卡

1. 电子书视图





前视图和侧视图



后视图

2. 按键

按键	说明
上一页	向前翻页。
下一页	向后翻页。
返回	返回前一界面。
OK	确认当前操作。
菜单	长按显示菜单，短按向左移动。
主页	长按显示主页，短按向右移动。
	开启或者关闭网络功能。
	电源键，长按开启或者关闭电子书，短按锁定或者解锁定屏幕。

按键	说明
+	增大音量。
-	减少音量。
∧	向上移动。
∨	向下移动。


3. 接口

接口	说明
耳机	位于本产品底部，用于连接耳机。
USB	位于本产品底部，用于连接充电器和数据连接。
USIM 卡	位于电池盒内。
SD 卡	位于电池盒内。

4. 屏幕



5. 屏幕图标

图标	说明
08:30	指示当前时间
	指示当前电池的剩余电量

图标	说明
	指示当前正在充电
	指示网络信号强度
	指示当前网络为 GSM 网
	指示当前网络为 TD-SCDMA 网
	指示当前网络为HSDPA网
	指示当前有未读消息
	菜单图标
	返回图标
第 1 页	指示当前页数
共 1 页	指示总页数

四．使用电子书入门

1. 电量显示

电池电量图标显示在屏幕的右上角。

当电量减少到不能支持操作时，将自动关机。

电池充电前，请先仔细阅读下列注意事项。

注意：

当第一次充电时，请充电至少 2.5 小时以上。

电池长时间没有使用，它会自动放电，请在使用前充电。

电池充电时间随温度条件和电池老化程度而变化。

电池可以反复充电，但由于电池属于易损耗品，如果正常充电后，待机时间大幅度地降低，请更换新电池。

请勿强烈碰撞、振动、抛掷电池，否则会引起电池液体渗漏、破损、发热、爆炸或着火。

2. 电池充电

本产品只能使用经认可的电池和充电器，详情请咨询当地的服务中心。

电池充电操作步骤如下：

1. 将充电器电源插头插入电源插座。
2. 将充电器的充电插头插入本产品。
3. 充电过程中，本产品底部指示灯为黄色。
4. 当本产品底部指示灯为绿色时，充电完成，拔下充电器电源插头，将充电器的充电插头从产品上取下。

3. 安装和取出USIM卡

使用电子书前请先安装 USIM 卡，使用 USIM 卡时请仔细阅读下列说明。

说明：

请将 USIM 卡放在儿童接触不到的地方。

USIM 卡及其触电极容易因刮擦或弯曲而损坏，因此在携带、安装、取出 USIM 卡时要小心操作。

i. 安装USIM卡

安装 USIM 卡操作步骤如下：

1. 请先关闭电子书。
2. 将本产品背面朝上，开启阅读器后盖。
3. 取出电池。
4. 将 USIM 卡插入 USIM 卡槽(右侧，左侧卡槽为 SD 卡卡槽)。



ii. 取出USIM卡

取出 USIM 卡操作步骤与安装相反。

4. 安装和取出存储卡

本产品支持最大 32GB 容量的存储卡(SD 卡)。

i. 安装USIM卡

安装 SD 卡操作步骤如下：

1. 请先关闭电子书。
 2. 将本产品背面朝上，开启阅读器后盖。
 3. 取出电池。
 4. 将 SD 卡插入 SD 卡槽(左侧，右侧卡槽为 USIM 卡卡槽)。
- 插入 SD 卡听到咔一声到位。插入时请注意斜角方向，若插入的方向不正确，可能会损坏卡体。
- 取出 SD 卡时，只需向下按一下 SD 卡，听到咔一声到位后松开，SD 卡会自动弹出。

注：请使用正规厂家生产的存储卡（SD 卡）。



ii. 取出SD卡

取出 SD 卡操作步骤与安装相反。

5. 开机和关机

i. 开机

关机状态时长按电源键开机。

ii. 关机

开机状态时长按电源键关机。


6. 打开菜单

点击左下角的打开菜单。



7. 打开软键盘

在需要输入内容的页面，点击输入框即可打开软键盘，如下所示。您还可以点击软键盘将软键盘拖动到屏幕中的任意位置。

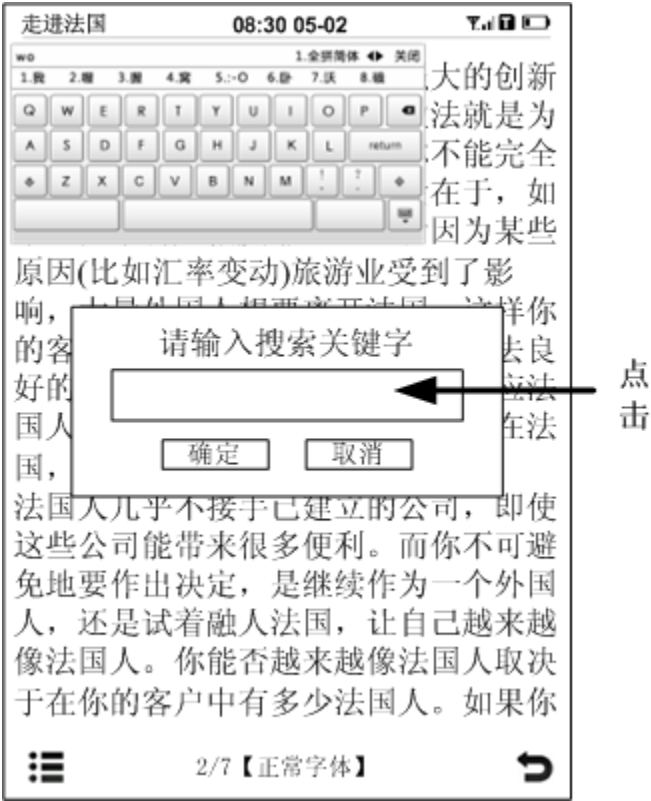

8. 阅读书籍

点击书籍名称或者书籍封面图标进入书籍摘要界面。

走进法国
08:30 05-02



作者: (法) 菲尔斯 著
出版社: 中国铁道出版社
类型: 非连载 章节: 10 点击: 10253
推荐: 16 收藏: 485 鲜花: 6541
字数: 102566 大小: 206k
价格: 单本价格2.00元, 免流量费

《走进法国》是法国作家安德列·德·菲尔斯以一位外籍人士的视角对如何在法国创业进行的经验总结。作者以20位已经在法国成功创业的外籍人士的亲身经历为例,

[更多](#)

【目录】
第一章 开始在法国创业
第二章 法国的公司形式
第三章 创业的程序
第四章 公司结构
第五章 如何租到合适的...
第六章 为你的公司筹措...

读过此书的人还读过

人性的弱点	卡耐基
围城	钱钟书
幸福之路	罗素
爱情经济学	成君忆

同类图书推荐

马云精彩语录	彭征: ...
野蛮生长	冯仑
杰克韦尔奇自传	杰克...
货币战争	宋鸿兵

菜单如下所示。

菜单	说明
我的书架	进入“我的书架”页面。
打开背景音乐/关闭背景音乐	打开或者关闭在“资源中心>我的音乐”中设置的背景音乐。
推荐给好友	您填写推荐语和好友的手机号码并提交后, 您的好友将收到系统发送的推荐消息。
删除全部	从“最近阅读”中删除所有条目。
送鲜花	支持某一本书籍时, 可以送鲜花给这本书。一本书只能送一次鲜花。

菜单	说明
写评论	进入编辑评论页面，您写的评审可以被其他读者看到。
查看评论	您可以查看其他读者的对该书的评论。

点击目录开始阅读电子书。



菜单如下所示。

菜单	说明
自动翻页	设置自动翻页的“时间间隔”和“持续时间”后，电子书开始自动翻页。
我的书架	进入“我的书架”页面。

菜单	说明
个人空间	进入“个人空间”页面。
打开背景音乐/关闭背景音乐	打开或者关闭在“资源中心>我的音乐”中设置的背景音乐。
搜索	搜索电子书中的内容并跳转到相应页面。
添加书签	在当前页插入书签，您可以在“我的书签”中找到插入的书签。
跳至	跳转到指定的页面。
缩放	选择字号。
推荐给好友	您填写推荐语和好友的手机号码并提交后，您的好友将收到系统发送的推荐消息。
送鲜花	支持某一本书籍时，可以送鲜花给这本书。一本书只能送一次鲜花。
写评论	进入编辑评论页面，您写的评审可以被其他读者看到。
查看评论	您可以查看其他读者的对该书的评论。
收藏	将该电子书加入“我的收藏”。
查字典	点击此菜单，然后再屏幕上选择需要查询的内容。

9. 播放音乐


“我的音乐”下显示 SD 卡根目录中名为“我的音乐”文件夹下的文件夹及文件，找到需要播放的音乐文件后，点击文件名，即可进入播放界面开始播放。

播放界面中将显示当前正在播放的文件相关信息：歌曲名，波特率，播放的时间，总时间等，并且可以进行暂停、播放、快进、快退、设置循环方式、音效、音量等操作，在触屏中点击按钮即可完成相应操作。




菜单如下所示。

菜单	说明
打开网络/断开网络	<ul style="list-style-type: none"> ● 打开网络 连接到无线网络，连接后您才可以使用无线书城等功能。 ● 关闭网络 从无线网络断开连接。

菜单	说明
绑定/解绑定	<ul style="list-style-type: none"> ● 绑定 您可以将手持终端绑定 1 个手机号码上，绑定后才可以使用无线书城等功能。阅读电子书产生的费用记入到您绑定的手机号码上。 ● 解绑定 解除手持终端与手机号码的绑定关系，成功后被解绑的手机号码上将收到 1 条解绑通知消息。解绑后，您可以将手持终端绑定到其它的手机号码上。
打开背景音乐/关闭背景音乐	打开或者关闭在“资源中心>我的音乐”中设置的背景音乐。
设置背景音乐	设置背景音乐，可以设置多首音乐。
删除	从“我的音乐”中删除文件。点击此菜单，选择需要删除的文件，点击  .
删除全部	从“我的音乐”中删除所有文件。
帮助	显示帮助文档。

五. USB连接

本产品通过 USB 连接线与计算机相连，支持即插即用功能，在“我的电脑”下自动建立“可移动磁盘”，通过计算机即可对 SD 卡进行各种文件操作。连接后本产品显示如下，在拔下连接线以前，不可以进行书籍阅读等操作。

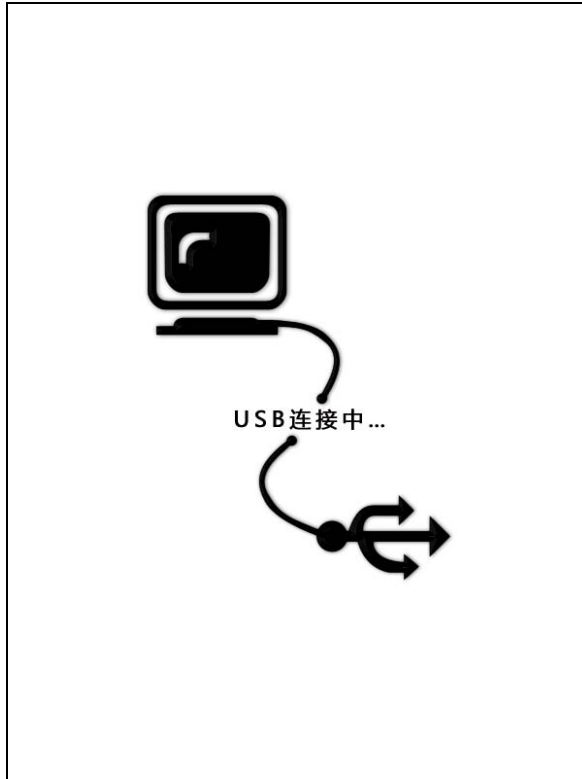

由于 Windows 在写卡时，数据并不立即写到卡上，而是先写到一个缓存中，因此拔除 USB 连接线前请先选择“拔下或弹出硬件”。

拔下 USB 连接线以后，本产品将自动回到书柜界面，您就可以正常的进行各项操作了。